Замер

Замер оконной конструкции для установки данной системы требует внимательности и точности измерений до миллиметра (размеры указываются в сантиметрах).

Обязательно замерьте глубину штапика (расстояние между поверхностью стекла и плоскостью штапика) и убедитесь, что она больше или равна 10 мм.


Ширина изделия – расстояние между ребрами вертикальных штапиков с точностью до 1 мм.

Высота изделия – расстояние между ребрами горизонтальных штапиков с точностью до $1\,\mathrm{mm}$.

Сторона управления – удобная для Вас.

Высота управления определяется заказчиком, по умолчанию высота управления составляет 2/3 высоты изделия.

Отличительной особенностью замера данной системы от других видов рулонных штор, является то, что система UNI-1 должна точно «вписаться» в проем между ребрами штапиков.

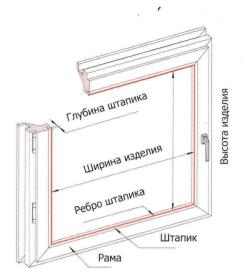

Ограничения

Минимальная ширина - 25 см Максимальная ширина **с гарантией** - 120 см Максимальная ширина **без гарантии** - 150 см Минимальная высота - 20 см Максимальная высота **с гарантией** - 150 см Максимальная высота **без гарантии** - 180 см

Монтаж

Монтаж системы UNI-1 на саморезы

Монтаж изделия ведется строго горизонтально. Отклонение от линии горизонта приводит к неправильной работе изделия.

- 1. Перед началом монтажа снимите боковые крышки.
- 2. Приложите изделие к местам крепления и прикрутите его 4 саморезами через монтажные отверстия.
- 3. Обезжирьте участки поверхности боковых штапиков в местах установки направляющих.
- 4. Перед установкой направляющих, нагрейте скотч (расположенный на местах крепления) бытовым феном.
- 5. Снимите защитный слой скотча и приклейте направляющие на боковые штапики впритык к коробу.
- 6. Установите обратно боковые крышки.

Монтаж системы UNI-1 в комплектации для приклеивания

Монтаж изделия ведется строго горизонтально.

Отклонение от линии горизонта приводит к неправильной работе изделия.

- 1. Обезжирьте участки поверхности оконного профиля в местах крепления изделия.
- 2. Перед установкой изделия, нагрейте скотч (расположенный на местах крепления) бытовым феном.
- 3. Снимите защитный слой скотча с короба (подкладок блока управления и адаптера короба) и, плотно прижимая, приклейте всю конструкцию целиком.
- 4. Перед установкой направляющих, нагрейте расположенный на местах крепления скотч бытовым феном, затем снимите защитный слой скотча и приклейте их на боковые штапики впритык к коробу.

